BRAUN

3610

InterFace

Type 5 629

Braun Infoline

Thank you for purchasing a Braun product.
We hope you are completely satisfied with your new Braun shaver.
If you have any questions, please call:

US residents	1-800-BRAUN-11
	1-800-272-8611
Canadian residents	(905) 712-5400

Merci d'avoir fait l'achat d'un produit Braun.
Nous espérons que vous serez pleinement satisfaite de votre nouveau rasoir Braun.
Si vous avez des questions, veuillez appeler

Braun Canada :	(905) 712-5400

Gracias por haber comprado un producto Braun.
Esperamos que Ud. completamente satisfecha con su nueva afeitadora Braun.
Si Ud. tiene alguna duda, por favor llame al:

Cd. de México	387-1941
Interior del país 01 (800)	508-5800

Somente para o Brasil:
Atendimento ao consumidor
0 800 11 50 51
Assitência técnica
0 800 16 26 27

5-629-484/01/V-00
USA/CDN/Mex.
Printed in China
Imprimé en Chine
Impreso en China

Internet:
www.braun.com

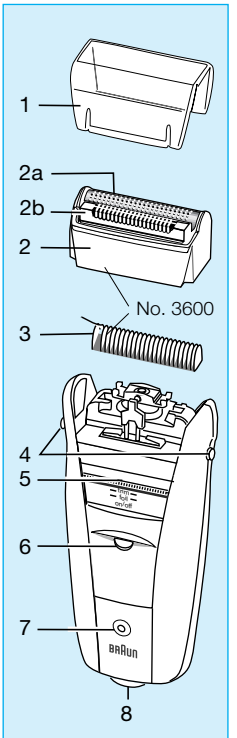
1
2a
2b
2
No. 3600
3
4
5
6
7
8
BRAUN

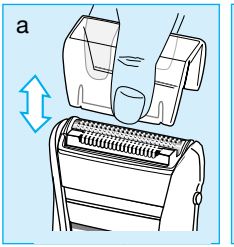
a

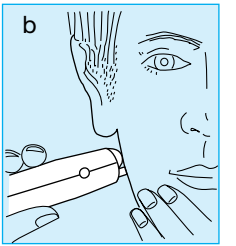
b

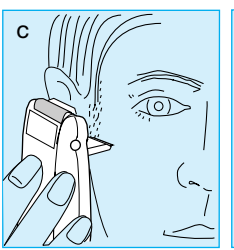
c

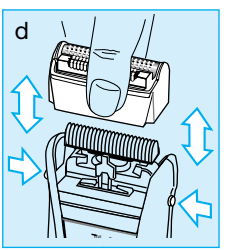
d

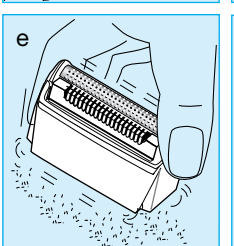
e

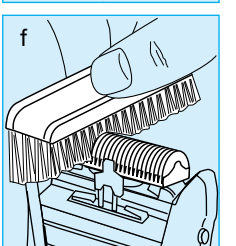
f

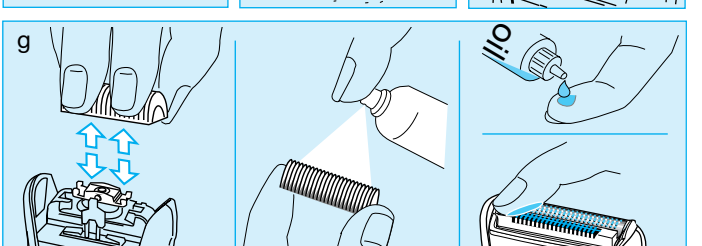
g
oil

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.

2. Do not use while bathing or in a shower.

3. Do not place, store or charge the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.

4. Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.

5. Unplug this appliance before cleaning.

FOR HOUSEHOLD USE SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children.
2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. The shaver should never be exposed to temperatures of less than 32 °F / 0 °C and more than 105 °F / + 40 °C for longer than a few hours. Keep the beard trimmer and cord dry at all times. Do not handle with wet hands. Do not store in a damp environment. To avoid damage do not wind the cord around the appliance. It is important to check the cord for damage periodically particularly at each end where the cord enters the plug.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any opening.
7. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
8. Do not use this appliance with a damaged or broken foil, as serious facial injuries may occur.
9. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to «off», then remove plug from outlet.

1 Description

1 Foil protection cap
2 Shaving frame
2a Shaving foil
2b Floating cutter
3 Cutter block
4 Release button
5 Pop-out long hair trimmer
6 Switch
7 Charging light
8 Shaver socket

2 Charging the shaver

- For the 3 first chargings: Plug the shaver into an electrical outlet and charge it for at least 16 hours (switch position «off»).
  The charging light (7) illuminates when the shaver is plugged in.
  Then shave without the cord until it runs distinctly slower.

- Subsequent charges will take approximately 16 hours.
  The full capacity is reached after several charge/discharge cycles.
  A full charge will give you approximately 30 min shaving capacity.

- Wattage: 1 Watt
  Voltage range during charging: 100-240 V ≃ / 50 or 60 Hz (automatic adaptation)
  Best environmental temperature range for charging: 60 °F to 95 °F / 15 °C to 35 °C

3 Shaving

Switch positions

off = Switch is locked.
To activate it, press the red button and push the switch up:
on = Combination shave (simultaneous use of floating cutter and shaving foil). The floating cutter cuts longer beard hairs or curly «problem hairs», the foil follows to give a close, smooth shave (b).
foil = Shaving foil without floating cutter.
trim = The long hair trimmer is activated (for trimming sideburns, moustache and beard) (c).

Tips for the perfect shave

- We recommend that you shave before washing, as the skin tends to be slightly swollen after washing.
- Hold the shaver at right angles (90°) to the skin.
- Stretch your skin and shave against the direction of beard growth.
- Replace the shaving foil and cutter block every $1\,^{1}/_{2}$ years, or when the parts are worn, to ensure optimum shaving performance.

4 Keeping your shaver in top shape

4.1 Cleaning

- After shaving, switch the shaver off. Press the release buttons, take off the shaving frame (d) and gently tap it out on a flat surface (e).
- Then thoroughly clean the cutter block with the brush (f). About every four weeks, clean the cutter block with Braun cleaning agents (g).
- Do not clean the shaving foil with the brush.
- If you have a very dry skin and you notice a reduced operation time of the shaver, you should put a drop of sewing machine oil onto the cutting parts of the shaving frame (g).

4.2 Changing the shaving parts

- To maintain optimum shaving performance, we recommend to replace the shaving frame and the cutter block every $1\,^1/_2$ years or when these parts are worn. (Shaving frame and cutter block: part no. 3600)
- Press the release buttons, take off the shaving frame. Replace the new shaving frame in the right direction until it locks in place.
- To remove the cutter block, lift it off (g).
  To replace the cutter block, snap onto the holding studs.

4.3 Preserving the cell unit

- In order to maintain the capacity of the cell unit, the shaver has to be discharged approximately every 6 months. Then recharge to full capacity again.
- Do not expose the shaver to temperatures of more than 122 °F / 50 °C for long periods of time.

5 Environmental notice

This appliance is provided with a nickel-hydride cell unit.
This cell does not contain any harmful heavy metals. Nevertheless, in the interest of recycling raw materials, please do not dispose of this appliance in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Center or appropriate collection sites.

Subject to change without notice.

FOR USA ONLY

2 year limited warranty (foil and cutterblock excluded)

Braun warrants this Braun shaver (except foil and cutterblock) to be free of defects in material and workmanship for a period of two years from the date of original purchase.

If the shaver exhibits such a defect, Braun will, at its option, either repair or replace it for the consumer without charge, provided the consumer:

1. Returns the shaver, postage paid and insured, indicating the reasons for returning it to:
   Shaver Service Department, Braun U.S. Div., The Gillette Co., One Gillette Park, Boston, MA 02127-1096, or one of its authorized service centers.
2. Submits proof of date of original purchase.

This warranty does not cover foils, cutterblocks or damage resulting from accident, misuse, abuse, dirt, water, tampering, unreasonable use, normal wear, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies or failure to provide reasonable and necessary maintenance, including recharging.

ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO 2 YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO EVENT WILL BRAUN BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state.

FOR CANADA ONLY

2 year limited warranty
(foil and cutterblock excluded)

In the event a Braun Shaver fails to function within 2 years from date of purchase, because of defects in material or workmanship, and the consumer returns the unit to an authorized service center, Braun Canada will, at its option, either repair or replace the unit without additional charge to the consumer.

This guarantee does not cover any product which has been damaged by dropping, tampering, wrong current, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies, misuse or abuse, ***kinks in the shaving foil as well as the normal wear of the shearing parts.***

Exclusion of Warranties: The foregoing warranty is the sole warranty offered by Braun Canada. Braun Canada hereby disclaims any implied warranty or merchantability or fitness for any particular purpose. In no event will Braun Canada be responsible for consequential damages resulting from the use of this product.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, toujours prendre les mesures de précaution suivantes :

Lire attentivement toutes les directives avant d'utiliser cet appareil.

DANGER

Pour réduire les risques de choc électrique, suivre les directives suivantes :

1. Éviter de toucher l'appareil s'il est entré en contact avec de l'eau. Le débrancher immédiatement.

2. Ne pas utiliser pendant le bain ou la douche.

3. Ne pas placer ni ranger ni recharger l'appareil à un endroit d'où il peut tomber ou glisser dans une baignoire ou un lavabo. Ne pas immerger dans l'eau ni aucun autre liquide.

4. Sauf dans le cas d'une recharge, toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'utilisation.

5. Débrancher l'appareil avant le nettoyage.

POUR USAGE DOMESTIQUE CONSERVER CES DIRECTIVES

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure, suivre les directives suivantes :

1. Exercer une surveillance attentive lorsque l'appareil est utilisé par ou pour des enfants ou des personnes invalides, ou près de ceux-ci.
2. Ne pas utiliser cet appareil à des fins autres que celles indiquées dans ce manuel. Ne pas employer d'accessoires non recommandés par le fabricant.
3. L'appareil ne doit en aucun cas être soumis à des températures inférieures à 0 °C (32 °F) ou supérieures à + 40 °C (105 °F) pour plus de quelques heures. Tenir le rasoir et le cordon au sec en tout temps. Ne pas utiliser lorsque les mains sont humides. Ne pas ranger dans un endroit humide. Pour éviter les dommages, ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil. Il est essentiel de vérifier périodiquement l'état du cordon, surtout les extrémités qui entrent dans la fiche.
4. Ne jamais faire fonctionner un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui n'est pas en bon état de fonctionnement, est tombé, a été endommagé ou mis en contact avec de l'eau. Retourner l'appareil à un centre de service après-vente agréé pour inspection et réparation.
5. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec des surfaces chaudes.
6. Ne jamais laisser tomber ni insérer d'objets dans les orifices de l'appareil.
7. Ne pas utiliser à l'extérieur, dans un endroit où des produits en aérosol (vaporisateurs) sont utilisés ni là où l'on administre de l'oxygène.
8. Ne pas utiliser un appareil dont la grille est endommagée ou brisée ; cela pourrait entraîner des blessures graves au visage.
9. Toujours relier la fiche à l'appareil avant de brancher sur la prise de courant. Pour débrancher, placer tous les interrupteurs à « arrêt », puis retirer la fiche de la prise.

1 Description

1 Capot de protection de la grille
2 Grille de rasage
2a Grille flexible
2b Unité de coupe flottante
3 Bloc de coupe
5 Bouton de déclenchement
6 Tondeuse escamotable pour poils longs
7 Interrupteur
8 Témoin de charge
8 Prise pour rasoirs

2 Charge du rasoir

- Trois premières charges : brancher le rasoir dans une prise de courant et le charger pendant au moins 16 heures (interrupteur en position d'arrêt = « off »).
  Le témoin de charge (7) s'illumine lorsque le rasoir est branché.
  Se raser ensuite sans le cordon jusqu'à ce que le fonctionnement du rasoir soit distinctement plus lent.

- Les charges ultérieures prendont environ 16 heures .
  Les pleine capacité est obtenue après plusieurs cycles de charge / décharge.
  La recharge complète assure environ 30 minutes de capacité de rasage.

- Consommation en watts : 1 watt
  Tension de charge admissible : 100-240 V ≃ / 50 ou 60 Hz
  (adaptation automatique)
  Écart souhaitable des températures ambiantes pendant la charge :
  15 °C à 35 °C / 60 °F à 95 °F

3 Rasage

Positions de l'interrupteur

« off » = L'interrupteur est bloqué. Pour mettre sous tension, appuyer sur le bouton rouge et relever l'interrupteur :
« on » = Rasage combiné (utilisation simultanée de l'unité de coupe flottante et de la grille flexible). L'unité de coupe flottante coupe la barbe de trois jours et les poils plus longs qui causent des problèmes ; la grille assure ensuite un rasage lisse et de près (b).
« foil » = Rasage sans unité de coupe flottante
« trim » = La tondeuse pour poils longs est mise sous tension (pour tondre les favoris, la moustache et la barbe) (c).

Conseils pour un rasage parfait

- Il est recommandé de se raser avant de se laver, étant donné que la peau tend à gonfler légèrement après la toilette.
- Tenir le rasoir perpendiculairement à la peau (à angle droit, 90°).
- Tendre la peau et raser à rebrousse-poil.

4 Pour garder le rasoir en parfait état

4.1 Nettoyage

- Après le rasage, mettre le rasoir hors tension. Appuyer sur les boutons de déclenchement, retirer la grille de rasage (d) et la tapoter sur une surface plate (e).

- Ensuite, bien nettoyer le bloc de coupe à l'aide de la brosse (f). Toutes les quatre semaines environ, nettoyer le bloc de coupe avec les produits de nettoyage Braun (g).

- Ne pas nettoyer la grille flexible avec la brosse.

- Si la peau est très séche et que le rasoir fonctionne moins longtemps, appliquer une goutte d'huile de machine à coudre sur les parties actives de la grille de rasage (g).

4.2 Remplacement des pièces

- Pour maintenir le rendement optimal du rasoir, remplacer la grille de rasage et le bloc de coupe tous les dix-huit mois ou lorsque ces pièces sont usées (Grille de rasage et bloc de coupe : no. 3600).

- Appuyer sur les boutons de déclenchement et retirer la grille de rasage. Placer la nouvelle grille dans la bonne direction jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

- Retirer le bloc de coupe de son support (g).

- Placer le nouveau bloc de coupe en l'enclenchant sur les onglets de retenue.

4.3 Conservation des piles

- Pour conserver la capacité des piles, le rasoir doit être déchargé tous les six mois environ. Ensuite, recharger de nouveau complètement.

- Ne pas exposer le rasoir pendant des périodes prolongées à des températures dépassant 50 °C / 122 °F.

5 Avis environnemental

Cet appareil est offert avec des piles à l'hydrure de nickel. Ces piles ne contiennent pas de métaux lourds nocifs. Cependant, dans le cadre du recyclage des matières premières, ne pas jeter l'appareil dans les ordures ménagères, mais l'amener dans un centre de service après-vente agréé Braun ou dans une station appropriée.

Sous réserve de modifications sans préavis.

POUR LE CANADA SEULEMENT

Garantie

Advenant un défaut de fonctionnement d'un rasoir Braun survenant au cours de la période de deux ans suivant la date d'achat, en raison d'un vice de matière ou de fabrication, et pourvu que le consommateur retourne l'appareil à un centre de service après-vente agréé, Braun Canada se réserve le choix de le réparer ou de le remplacer, sans aucuns frais supplémentaires pour le consommateur.

La présente garantie ne couvre pas tout produit endommagé par une chute, une modification, l'utilisation d'un courant inapproprié, un entretien ou des tentatives d'entretien par des centres de service après-vente non agréés, un usage impropre ou abusif, ***des anomalies dans la grille flexible ou par l'usure normale des pièces de la tondeuse***.

Exclusion de garantie : La présente garantie est la seule garantie offerte par Braun Canada. Par la présente, Braun Canada rejette toute garantie implicite à l'égard de la qualité marchande ou de l'aptitude à des fins particulières. En aucun cas Braun Canada ne sera tenue responsable des dommages indirects résultant de l'utilisation de ce produit.

SOLO PARA MEXICO

Favor de leer y conservar la garantía etiquetada sobre el empaque.

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice productos eléctricos, existen ciertas precauciones de seguridad, incluyendo las siguientes:

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar este aparato.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de choque eléctrico:

1. No tome el aparato si éste se ha caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.
2. No lo utilice mientras se está bañando.
3. No coloque o guarde el aparato en algún lugar de donde pueda caerse al lavabo o a la tina.
4. Desconecte siempre el aparato del enchufe, cuando no se este cargando.
5. Desconecte el aparato antes de limpiarlo.

PARA USO DOMESTICO CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o heridas al usuario, observe las siguientes indicaciones:

1. Quando un niño o inválido utilice este aparato deberá ser bajo una estrecha supervisión.

2. Utilice este aparato únicamente como se indica en este instructivo. No intente colocar accesorios no recomendados por el fabricante.

3. La rasuradora no debe exponerse a temperaturas de menos de 32 °F / 0 °C ni de más de 105 °F / + 40 °C durante mas de unas horas. Mantenga la rasuradora y la clavija secas. No la manipule con las manos mojadas. No al almacene en un ambiente húmedo. Para evitar descomposturas no enrede el cable alrededor de la rsuradora. Es importante revisar periódicamente el cable especialmente en los extremos donde entra en la clavija.

4. Nunca utilice la rasuradora si el cable o clavija estan dañados, o si no esta funcionando adecuadamente, o si ha sido dañada por alguna caída, o si cayó accidentalmente en agua. En estos casos llévela a cualquier centro de servicio Braun autorizado para su revisión y raparación.

5. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.

6. Nunca introduzca objetos en los orificios de la rasuradora.

7. Nunca utilice la rasuradora a la intemperie, o en donde se utilicen aérosoles (sprays) o donde se administre oxígeno.

8. No utilice la rasuradora con la cuchilla dañada o rota, ya que puede ocasionar cortaduras en el rostro.

9. Siempre conecte el cable al aparato primero y posteriormente a la red. Apague el interruptor antes de desconectarla.

1 Descripción

1 Protector de lámina
2 Cartucho de afeitado
2a Lámina
2b Cuchilla flotante
3 Bloque de chuchillas
4 Botón de extracción para cartucho de afeitado
5 Cortapatillas extensible (trimmer)
6 Interruptor (encendido = on / apagado = off)
7 Indicador de carga
8 Socket

2 Cargar la rasuradora

- Para las tres primeras cargas: Conecte la rasuradora a la red (100-240 V) y carguela con el interruptor en la posición «off» por lo menos durante 16 horas. El indicador de carga (7) se ilumina para mostrar que la rasuradora está conectada a la red. La rasuradora se irá descargando mediante el uso normal hasta que ésta funcione más despacio.
- Entonces recargue conectando la rasuradora a la red durante aproximadamente 16 horas, siempre con el interruptor en posición «off». Este método de carga ayuda a proteger la bateria recargable. La capacidad de carga completa se consigue al cabo de varias cargas y descargas. La rasuradora se adapta automáticamente a todos los voltajes (100-240 V ≃) y frecuencias de 50 o 60 Hz. La carga máxima le permitirá aproximadamente 30 minutos de rasurado sin cable, dependiendo siempre se la dureza de su barba.
- Potencia: 1 Watt
  El rango de voltaje durante su carga es: 12-240 V ≃ / 50 o 60 Hz.
  La mejor temperatura ambiental cuando se esté cargando:
  60 °F a 95 °F / 15 °C a 35 °C

3 Rasurarse

Posiciones del interruptor

off = El interruptor está bloqueado. Para activarlo, presionar el botón rojo y empujar el interruptor hacia arriba:
on = Rasurada combinada (simultáneamente use la cuchilla flotante y la lámina). La cuchilla flotante corta la barba de tres días o pelos más largos, la lámina sigue para dar una rasurada más uniforme (b).
foil = Rasurada sin usar la chuchilla flotante
trim = El trimmer para cabello largo se activa (para patillas, bigote y barba) (c)

Consejos prácticos para un afeitado perfecto

- Es recomendable afeitarse antes de mojarse la cara, ya que después la piel se hincha un poco.
- Mantenga la rasuradora perpendicular a la piel (90º).
- Estire la piel y deslice la rasuradora en dirección contraria al crecimiento del pelo.

4 Mantenga su rasuradora en estado óptimo

4.1 Limpieza

- Apague la rasuradora. Después de cada uso extraiga el cartucho de afeitado (d).
- Presione el botón y tire del cartucho de afeitado.
- Golpee suavemente el cartucho afeitado (e).
- Limpie el bloque de cuchillas con el cepillo (f). Limpie el bloque de cuchillas aproximadamente cada 4 semanas con los sprays limpiadores Braun (g).
- No limpie la lámina con el cepillo.

4.2 Cambio de accesorios

- El cartucho de afeitado y el bloque de cuchillas son componentes de gran precisión que con el tiempo se desgastan. Para mantener su rasuradora en óptimo estado de funcionamiento es recomendable reemplazar el cartucho de afeitado y el bloque de cuchillas una vez cada año y medio o cuando estas piezas esten fallando.
  (Cartucho de afeitado y bloque de cuchillas: no. 3600)
- Presione el botón y tire del cartucho de afeitado. Coloque el nuevo cartucho en su lugar hasta que quede completamente ajustado.
- Bloque de cuchillas: Tome el bloque y tire de él de los costados (g). Coloque el nuevo bloque en su base hasta que ajuste perfectamente.

4.3 Mantenimiento de las baterías

- Para mantener la batería en un buen estado, la afeitadora deberá descargarse totalmente cada 6 meses (mediante su uso normal). Entonces deberá recargarse totalmente durante aproximadamente 16 horas.
- No deje su rasuradora conectada a la red durante un largo período de tiempo.

5 Baterías ecológicas

En interés de la protección del medioambiente, esta rasuradora contiene baterías compuestas por niquel-hidrido que no contienen elementos contaminantes.
Sin embargo, rogamos no arroje este producto a la basura el final de su vida útil, puesto que sus materiales son reciclables. El depósito puede hacerse en un centro de servicio Braun o en lugares de acopio de acuerdo con regulaciones nacionales.

Sujeto a cambio sin previo aviso.

Importado por: Braun de México y Compañía, de CV,
Calle Cuatro No. 4, Fraccionamiento Industrial Alce Blanco, Naucalpan de Juárez,
Edo. de México, C.P. 53370, Tel. (05) 387-19-00

Quando se usa um aparelho eléctrico, precauções básicas devem sempre ser seguidas, incluindo as seguintes:

Leia todas as instruções antes de usar este aparelho.

PERIGO

Para reduzir o risco de um choque eléctrico:

1. Não tente pegar um aparelho que caiu na água. Desligue-o imediatamente.
2. Não use o aparelho na banheira, ou no chuveiro.
3. Não coloque, guarde, ou carregue o aparelho em lugar de onde ele possa cair dentro da banheira ou pia. Não o coloque nem o deixe cair na água, ou outro liquido.
4. Exceto quando estiver sendo dada a carga, sempre desligue este aparelho da corrente eléctrica imediatamente após o seu uso.
5. Desligue este aparelho da tomada, antes de limpá-lo.

PARA USO DOMÉSTICOSIGA ESTAS INSTRUÇÕES

ATENÇÃO

Para reduzir o risco de queimaduras, fogo, choque eléctrico, ou ferimentos em pessoas:

1. É necessária rigorosa atenção quando este aparelho for usado por, ou próximo, a crianças.
2. Somente use este aparelho para sua finalidade, conforme descrito neste manual. Não use acessórios não recomendados pelo fabricante.
3. O barbeador nunca deve ser exposto a temperaturas menores que 32 °F / 0 °C, e acima de 105 °F / + 40 °C por períodos superiores a algumas horas. Conserve o barbeador e o cabo sempre secos. Não o manuseie com as mãos molhadas. Não o guarde num ambiente úmido. Para evitar dano, não enrole o cabo em volta do aparelho. É importante verificar o cabo periodicamente, principalmente nas extremidades, onde o cabo entra na tomada.
4. Nunca use este aparelho se ele apresentar o cabo ou a tomada danificados, se não estiver operando adequadamente, se caiu, se foi danificado, ou caiu na água. Leve o aparelho à Assistência Técnica para exame e reparos.
5. Mantenha o cabo longe de superfícies quentes.
6. Nunca deixe cair nem insira qualquer objeto em nenhuma abertura do produto.
7. Não o use em áreas externas ou onde produtos com aerossol estajem sendo usados, ou, ainda, onde oxigênio esteja sendo administrado.
8. Não use este aparelho, com a lâmina danificada ou quebrada, pois podem ocorrer sérios ferimentos faciais.
9. Sempre conecte primeiro a tomada no aparelho, depois à corrente eléctrica. Para desligar, gire todos o controles para a posição «off» (desligado), e então remova a tomada da corrente elétrica.

1 Descrição

1 Capa protetora da lâmina
2 Conjunto de barbear
2a Lâmina de barbear
2b Cortador flutuante
3 Bloco de facas
4 Botão liberador do conjunto de barbear
5 Corta-costeleta
6 Interruptor
7 Luz de carga
8 Tomada do barbeador

2 Carregando o barbeador

- Nas primeiras três cargas: conecte o barbeador à corrente elétrica e deixe-o carregar durante pelo menos 16 horas (interruptor na posição «off» = desligado). A luz de carga (7) acende-se quando o barbeador está conectado à corrente. Barbeie-se então sem o cabo, até que o aparelho fique visivelmente mais lento.
- As cargas subsequentes durarão aproximadamente 16 horas. A capacidade total será alcançada após diversos ciclos carga/descarga. Uma carga total lhe proporcionará aproximadamente 30 minutos de capacidade de barbear.
- Potência: 1 Watt
  Tensão para carga: 100-240 V ≃ / 50 ou 60 Hz (adaptação automática)
  Temperatura ambiente ideal para carga: 60 °F até 95 °F / 15 °C até 35 °C

3 Barbear

Posições do interruptor

«off» (desligado) = O interruptor está bloqueado. Para ativá-lo, pressione o botão vermelho e empurre o interruptor para cima.
«on» (ligado) = Barbear combinado (uso simultâneo do cortador flutuante e da lâmina). O cortador flutuante corta «fios problemáticos» de barbas de 3 dias ou mais, e a lâmina o acompanha para dar um barbear macio (b).
«foil» (lâmina) = Para barbear sem o cortador flutuante
«trim» = O corta-costeleta está ativado para aparar costeletas, bigode, barba e pêlos longos (c).

Dicas para um perfeito barbear

- Recomendamos barbear-se antes do banho, porque a pele tende a estar ligeiramente distendida após o banho.
- Segure o barbeador em ângulo reto (90°) com a pele.
- Estique a sua pele a barbeie-se na direção oposta ao crescimento dos pêlos.

4 Mantendo seu barbeador em boas condições

4.1 Limpeza

- Após barbear-se, gire o interruptor para a posição «off» (desligado). Pressione os botões liberadores, tire o corpo barbeador (d) e delicadamente bata-o numa superfície plana (e).
- Em seguida, limpe cuidadosamente o bloco de corte com a escova (f). A cada quatro semanas, limpe o bloco de corte com produtos de limpeza Braun (g).
- Não limpe a lâmina com a escova.
- Se você tiver uma pele muito seca e observar uma redução no tempo de uso do barbeador, você deve colocar uma gota de óleo de máquina de costura nas partes cortadoras do conjunto de barbear (g).

4.2 Trocando as partes cortantes

- Para manter um desempenho ótimo do aparelho, recomendamos substituir o conjunto de barbear e o bloco de facas a cada um ano e meio, ou quando essas partes estiverem gastas.
  (Conjunto de barbear e bloco de facas: no. 3600)
- Pressione os botões liberadores, retire o conjunto de barbear. Substitua o novo conjunto de barbear na direção certa, até que ele se encaixe no lugar.
- Para remover o bloco de facas, levante-o (g).
- Para substituir o bloco de facas, encaixe-o nas garras prendedoras.

4.3 Preservando a bateria

- Para manter a capacidade de bateria, o barbeador deve ser descarregado totalmente pelo uso a cada 6 meses, aproximadamente, e depois recarregado a plena capacidade novamente.
- Não exponha o barbeador a temperaturas maiores que 122 °F / 50 °C por longos períodos de tempo.

5 Aviso sobre meio ambiente

Este aparelho contém uma bateria de níquel-hidreto. Essa bateria não contém quaisquer metais pesados perigosos. Contudo, no interesse da reciclagem de matérias primas, por favor não jogue o aparelho no lixo doméstico, ao final de sua vida útil. O descarte pode ser feito através da Assistência Técnica da Braun, ou em locais de coleta apropriados.

Sujeito a modificações sem aviso prévio.

Garantia

A Braun concede a este produto 2 anos de garantia, a partir da data de compra.

Qualquer defeito do aparelho relacionado aos materiais de fabricação, que torne necessário consertar, substituir peças ou trocar de aparelho, dentro do período da garantia, não terá custo adicional.

Esta garantia não inclui danos provocados por uso indevido (funcionamento com voltagem contra-indicada, ligação em tomada que apresente condução elétrica inadequada, quebra), desgaste normal e defeitos que causem diminuição do seu valor ou do funcionamento do aparelho.

A garantia perderá o seu efeito no caso de serem efetuados consertos por pessoas não autorizadas ou quando forem utilizadas peças ou acessórios não originais.

A garantia só terá valdidade desde que a data de compra seja confirmada pelo vendedor através do seu carimbo comercial.

Em caso de reclamação contemplada por esta garantia, entregue o aparelho completo, juntamente com a garantia vigente, aos serviços de assistência técnica da Braun mais próximos.

Quaisquer outras reclamações não especificadas ficam excluídas, a menos que exista legislação com caráter obrigatório que as contemple.

Assistência técnica e consertos:
Para localizar o seu serviço de assistência técnica mais perto, ligue para 0800-162627 (Picolli Service)

DATA DE COMPRA

CARIMBO E ASSINATURA DO VENDEDOR